

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



# GT-I6500U 使用说明书



SAMSUNG

# 请先阅读使用说明书！

感谢您购买本手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

此使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

---

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



**警告** — 可能伤及自己或他人。



**小心** — 可能损坏手机或其它设备。



**注意** — 注释、使用提示或附加信息。



**参照** — 具有相关信息的页面。例如：▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。



**下一步** — 执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。  
例如：选择**信息** > **新信息**（表示**信息**，下一步**新信息**）。



**方括号** — 手机按键。例如：[ **⓪** ]（表示电源开 / 关键）。

## 版权信息

---

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本产品采用基于 Linux 的 Android 平台，该平台可通过各种基于 JavaScript 的软件扩展。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B016241。

**CE0168!**

# 目录

<b>手机简介 .....</b>	<b>8</b>
配件介绍 .....	8
手机部位图 .....	9
手机的安装和准备 .....	13
开机和关机 .....	18
逐步了解主屏幕 .....	21
访问应用程序 .....	23
自定义手机 .....	24
输入文本 .....	25
从互联网下载文件 .....	29
同步数据 .....	30
 <b>通信 .....</b>	 <b>31</b>
电话 .....	31
短信和彩信 .....	35
电子邮件 .....	39

<b>多媒体</b>	<b>42</b>
音乐	42
相机和摄像机	45
媒体库	47
FM 收音机	49
<b>个人助理</b>	<b>51</b>
联系人	51
日历	54
<b>互联网</b>	<b>56</b>
浏览器	56
<b>工具</b>	<b>61</b>
蓝牙	61
WLAN	62
闹钟	64
计算器	65

<b>设置</b>	<b>66</b>
无线和网络	66
通话设置	68
声音和显示	69
位置和安全	72
应用程序	74
帐户与同步	75
隐私权	75
SD 卡和手机内存	75
语言和键盘	76
日期和时间	77
<b>故障排除</b>	<b>78</b>
<b>安全和使用信息</b>	<b>82</b>

# 手机简介

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

# 手机部位图


## 正面

---

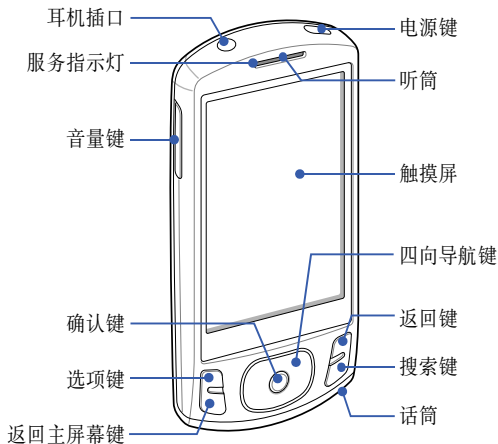

## 背面

---

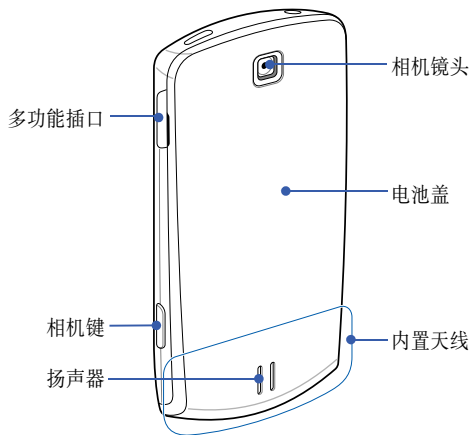

## 按键

按键	功能
	开启手机（按住）；关闭显示屏并锁定触摸屏
	打开当前屏幕上可用的选项列表；解锁触摸屏
	打开主屏幕；打开最近使用过的程序的列表（按住）
	返回到上一屏幕
	打开百度搜索窗口
	滚动浏览应用程序或功能表选项
	确认选择或输入
	调整手机音量
	在主屏幕中，打开相机（按住）；在相机模式下，可拍照或录像

## 图标


图标	功能
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已启动 GPS
	可使用更多状态图标 (触摸该图标便可看到)
	正在通话
	未接来电
	已启动来电转接
	已连接到电脑
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙设备

图标	功能
	已启动 WLAN
	已与 WAP 同步
	无 SIM 卡
	新信息 (短信和彩信)
	新电子邮件信息
	语音信箱信息
	已启动静音模式
	正在播放音乐
	已关闭无线功能
	电池电量
	已启动闹钟
<b>10:00</b>	当前时间

# 手机的安装和准备

使用手机之前，必须先安装 SIM 卡或 USIM 卡，安装电池并为电池充电。

## 插入 SIM 卡或 USIM 卡及电池

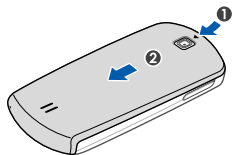


1 取下电池盖。



如果手机处于开机状态，请关机。


► 18 页

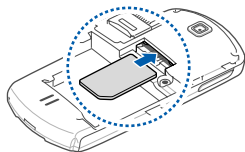


2 插入 SIM 卡或 USIM 卡



- 使 SIM 卡或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡或 USIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能表。

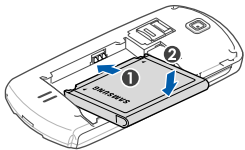


3 插入电池。

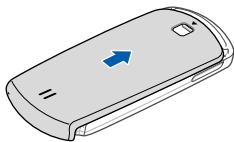

4 装回电池盖。

## 为电池充电


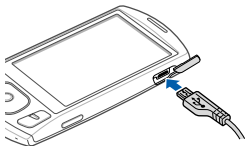


1 打开手机侧面多功能插口的外盖。

2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

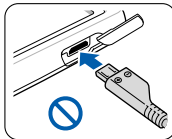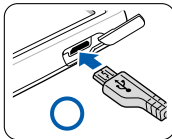

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

#### 4 充电结束后，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

#### 5 从手机上取下旅行充电器。



尽管电池与充电器电线保持连接：

- 但在某些情况下，为了保护手机，电池可能并未进行充电。
- 如果手机正在使用大量电能，电池的电量可能仍然会很低。


## 插入存储卡

---

插入存储卡后，可以在其中存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。本手机可接受高达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。




在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

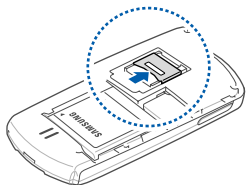


1 取下电池盖。


2 打开存储卡盖。

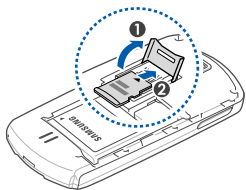

3 拉起存储卡盖并插入存储卡，如左图所示。

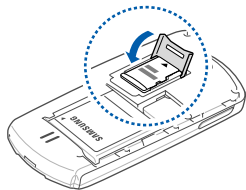

4 合上存储卡盖。

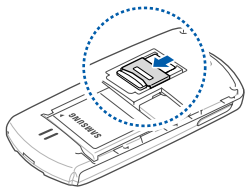

5 锁定存储卡盖。

6 装回电池盖。



### 取出存储卡

取出存储卡前，先卸下存储卡以便安全取出。

- 1 打开应用程序列表 (► 23 页) 并选择**设置 > SD 卡和手机内存 > 卸载 SD 卡** (在 **SD 卡**下)。
- 2 取下电池盖。
- 3 解锁并拉起存储卡盖。
- 4 取出存储卡。

# 开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。手机会自动连接到蜂窝网络。

如欲关机：

1 按住 [⏻]。

2 选择**关机** > **确定**。

## 启动或取消静音模式

---

在主屏幕中，按住 [⏻] 并选择**静音模式**可使手机静音。

如欲取消手机静音模式，请再次执行该操作。

## 锁定或解锁触摸屏和按键

---

可以锁定外部按键和触摸屏以防止意外操作手机。

如欲锁定按键和屏幕，可按下 [⏻]。如欲解锁，可按下 [≡] 两次。



可以设置解锁图案以防止未经授权人员解锁和使用手机。► 24 页

## 关闭无线功能

---

关闭手机的无线功能，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的飞行模式。

如欲关闭无线功能，打开应用程序列表（► 23 页），选择**设置 > 无线和网络 > 飞行模式**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。


## 使用触摸屏

---

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 您的设备可能由于接触磁场而损坏。不要使用带磁性的包装或带磁封闭的配件或者长时间接触磁场。

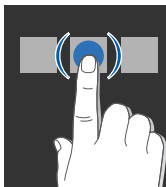


- 触摸图标启动应用程序或者选择功能表或图标。



可触摸并按住项目，以打开可用选项的列表。

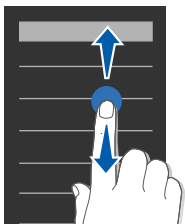

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

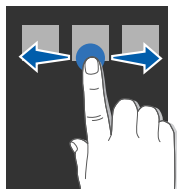

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

# 逐步了解主屏幕

开机后会显示主屏幕。从该屏幕，可以访问各种功能和状态信息。



状态栏



您的主屏幕可能与本使用说明书中的屏幕不同。

主功能表标签

## 滚动浏览主屏幕

向左或向右拖动可查看主屏幕的隐藏区域。

## 将项目添加到主屏幕

可以通过添加应用程序、窗口小部件、文件夹或壁纸的快捷方式来自定义主屏幕。

如欲将项目添加到主屏幕：

1 按下 [≡] 并选择**添加**。

2 选择项目类别 > 项目：

- **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如：应用程序、联系人和设置等。
- **窗口小部件**：添加小部件，如电量控制、模拟时钟、日历、搜索、相框和音乐。
- **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
- **壁纸**：选择壁纸图库、照片设置背景图片。

## 在主屏幕上移动项目

---



1 触摸并按住要移动的项目。

2 项目变大后将项目拖动到所需位置。

## 从主屏幕删除项目

---

1 触摸并按住要删除的项目。

- 项目变大并且应用程序标签上的  图标变成  图标，这说明应用程序标签变为回收站标签。

2 将项目拖动到回收站标签。

3 当项目和回收站标签变成红色时，释放项目。


## 查看网络信息和通知

---


从屏幕顶部向下拖动状态栏可访问网络信息和通知列表。如欲清除通知列表，请选择**清除**。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。



## 访问应用程序

如欲访问手机的应用程序：


1 在主屏幕中，向上拖动  打开应用程序列表。

2 选择要访问的应用程序。

 如欲将应用程序图标添加到主屏幕，请触摸并按住图标并将其拖动到主屏幕上的适当位置。

3 按下 [] 返回到上一屏幕；按下 [] 返回到主屏幕。

如欲访问最近使用过的应用程序：

1 按住 [] 打开最近访问过的应用程序的列表。

2 选择要访问的应用程序。

# 自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

## 更改铃声

---



启动静音模式后，无法更改铃声。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 声音和显示 > 手机铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

## 调节铃声音量

---

在主屏幕中，按下上或下音量键可调节铃声音量。

## 打开或关闭触摸音


---

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 声音和显示 > 选择操作音**。

## 设置解锁图案

---

可以设置解锁图案以防止未经授权人员使用您的手机。


- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 位置和安全 > 设置解锁图案**。
  - 2 注意观看屏幕提示并选择**下一步**两次。
  - 3 拖动手指连接至少 4 个点，画出图案。
  - 4 选择**继续**。
  - 5 重新绘制图案以确认。
  - 6 选择**确认**。
-  设置解锁图案后，在每次开机时或使用手机前手机都会要求输入解锁图案。如果想让手机不再要求输入解锁图案，请清除**位置和安全**中**需要解锁图案**旁的复选框。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或联系人。

### 更改输入面板

---

- 1 选择文本输入字段。
  - 三星输入法面板显示在屏幕底部。
- 2 在三星输入法面板中，触摸并按住 .

### 3 选择输入方法 > **Android 键盘、三星输入法。**



如欲隐藏键盘，按下 [↵]。如欲再次显示，请选择文本输入字段。

## 使用 Android 键盘输入文本

---

1 将输入面板更改为 **Android 键盘**。

2 选择相应的虚拟键。

也可以使用以下图标：

图标	功能
	更改大小写（小写、大写）；选择 （圆点呈绿色）可以在大写锁定模式下输入字符
	删除字符；清除输入字段（触摸并按住）
	切换数字 / 符号模式和 <b>ABC</b> 模式
	插入空格

## 使用三星输入法输入文本

---


可使用三星输入法的各种输入方式在手机中输入文本、数字和特殊符号。本机支持键盘、小键盘、手写 1 模式和手写 2 模式。

如欲使用三星输入法面板，可将输入面板更改为**三星输入法**。

## 使用键盘输入文本


- 1 在屏幕底部的**拼音**、**英文**和 **123 符号** 中选择一种输入法。
- 2 选择相应的虚拟键。

## 使用小键盘输入文本

- 1 选择键盘左下方的  切换到小键盘屏幕。
- 2 在屏幕底部的**拼音**、**笔画**、**123**、**符号**和**英文**中选择一种输入法。

输入法	补充说明
拼音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下相应的虚拟键输入拼音。</li><li>2. 选择拼音。</li><li>3. 从列表中选择字符。</li></ol>
笔画	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择 <b>1</b> 到 <b>5</b> 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 <b>6</b>。手机会插入一个占位符。</li><li>2. 从列表中选择字符。</li></ol>
123	选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	选择相应的虚拟键可输入符号。
英文	选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。 如欲启动联想输入模式，选择 <b>T9</b> （T9 呈绿色）。启动联想输入模式后，手机会尝试预估您欲输入的文字，从而节约时间并减少按键次数。

## 使用手写 1 和手写 2 模式输入文本

- 1 选择键盘下方的  切换到手写 1 模式。
- 2 在屏幕底部的**全部**、**中文**、**123**、**符号**和**英文**中选择一种输入法。
- 3 在文本输入框上方的书写区域中写出每个字符。在手写 2 模式下，书写区域出现在文本输入框的下方。

## 复制和粘贴文本

---

输入文本时，可以利用复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 触摸并按住文本输入字段。
- 2 从选项列表选择**选择文字**。
- 3 拖动手指划选想要复制的文本。
- 4 触摸并按住想要复制的文本。
- 5 选择**复制**将文本复制到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
- 7 选择**粘贴**将文本插入到字段中。

# 从互联网下载文件

从互联网下载文件或互联网应用程序时，手机会将其存储到存储卡。



从互联网下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为了降低风险，请只从信任的来源下载文件。



某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。这种保护会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

## 从互联网下载文件

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。

2 搜索文件或应用程序并下载。

如欲安装互联网页面下载的应用程序，必须选择**设置 > 应用程序 > 未知来源**。

## 查看下载历史

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。

2 按下 [≡] > **更多 > 下载**。

3 如欲清除下载历史列表，按下 [≡] > **清除列表**。  
如欲取消下载，按下 [≡] > **取消所有下载**。

# 同步数据

可以将数据（邮件和联系人）与服务器同步并备份或恢复数据。

完成同步后，手机将与互联网保持连接。如果互联网上有任何更改，更新信息将显示在手机上并且手机将自动开始同步，反之亦然。

## 启动自动同步

---

如果在互联网上的任何应用程序（联系人）中添加或编辑数据，更新信息将显示在手机上，反之亦然。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 帐户与同步**。
- 2 选择**自动同步**。
- 3 选择欲同步的应用程序。

如欲将应用程序排除在自动同步之外，请清除相应应用程序旁的复选框。

## 手动同步数据

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 帐户与同步 > 选择帐户**。
- 2 按下 [≡] > **立即同步**。手机将开始同步已设置要进行同步的数据。

# 通信

## 电话


了解如何拨打和接听电话以及使用通话功能。



在通话期间，手机会自动锁定触摸屏以避免意外操作。



### 拨打电话

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**拨号**。
- 2 输入区号和电话号码。
- 3 触摸  拨打该号码。
- 4 如欲结束通话，请点击**挂断**。

### 接听电话

---

- 1 当手机被呼叫时，点住  并向右滑动接听。
-  如果已将提供的耳机插入手机，则可按耳机按钮。
- 2 如欲结束通话，请点击**挂断**。

## 调节音量

---

如欲在通话中调节音量，按下上或下下音量键。

## 使用免提通话功能

---

1 在通话过程中，点击**免提**。

2 如欲切换回听筒模式，请重复步骤 1。



在嘈杂环境中，使用免提通话功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常模式。

## 通话期间使麦克风静音

---

1 在通话过程中，点击**静音**关闭麦克风。

2 如欲再次启动麦克风，请重复步骤 1。

## 查看和拨打未接来电

---

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1 选择未接来电对应的通知。

2 滚动选择欲拨打的未接来电。

3 选择**回拨**进行拨打。


## 拨打最近联系人的号码

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**拨号** > **通话记录**以显示最近拨打过的号码列表。
- 2 选择欲拨打的号码，然后选择**重拨**以拨打电话。

## 拨打国际长途

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**拨号**。
- 2 触摸并按住 **0** 插入 **+** 字符。
- 3 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后触摸  进行拨打。

## 呼叫“联系人”中的联系人



---

可以直接呼叫“联系人”中存储的联系人号码。► 52 页

- 1 在主屏幕中，选择**联系人**。
- 2 选择联系人姓名。
- 3 选择欲拨打的号码。

## 保持通话或返回已保持通话



---

选择  等待通话，或选择  恢复已等待的通话。

## 拨打另一号码

---



如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

- 1 选择**添加通话**保持第一个通话。
- 2 输入欲拨打的另一号码，然后触摸 .
- 3 选择  在两个通话间进行切换。
- 4 如欲结束当前通话，请触摸**挂断**。

## 接听另一来电



---

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

- 1 点住  并向右滑动接听第二个电话。
  - 手机会自动保持第一个通话。
- 2 选择  在通话间进行切换。

## 进行多方通话（电话会议）

---

- 1 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
- 2 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
  - 手机会自动保持与第一方的通话。
- 3 连接到第二方后，选择**合并通话**。
- 4 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
- 5 如欲与一方密谈，选择**管理**。然后选择一方 > .
- 6 如欲从多方通话中断开与一方的通话，选择相应通话方旁的。  
如欲结束多方通话，请触摸**挂断**。

## 短信和彩信

使用信息功能。有关输入文本的说明，请参阅“输入文本”。

► 25 页

## 发送短信

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**信息** > **新信息**。
- 2 选择接收者字段。

- 3 输入收件人电话号码。
- 4 选择**输入内容**。
- 5 输入信息文本。
  - 如欲插入表情符号，选择 [≡]。
- 6 选择**发送**以发送信息。
  - 所发送信息会分组到多条会话中。


## 发送彩信

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**信息 > 新信息**。
- 2 选择接收者字段。
- 3 输入收信人电话号码或电子邮件地址。
- 4 选择**输入内容**。
- 5 输入信息文本。
  - 如欲插入表情符号，选择 [≡]。
- 6 按下 [≡] > **附加** > 选项并添加项目。
- 7 按下 [≡] > **添加主题**，添加信息主题。
- 8 选择**发送**以发送信息。
  - 所发送信息会分组到多条会话中。

## 查看短信或彩信

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**信息**。
- 2 从信息会话列表中选择短信或彩信。
- 3 对于彩信，选择  可查看附件。

## 自定义信息设定

---

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**信息** > [≡] > **设置**。

### 存储设置

- **删除旧信息**：达到数量上限时删除旧信息。
- **短信限制**：设置会话限存储的数量。
- **彩信限制**：设置会话限存储的数量。

### 短信（SMS）设置

- **发送报告**：设置网络在信息送达后通知自己。
- **管理 SIM 卡上的信息**：管理 SIM 或 USIM 卡中存储的信息。

## 彩信 (MMS) 设置

- **发送报告：** 设置网络在信息送达后通知自己。
- **已读报告：** 设置网络在收件人阅读信息后通知自己。
- **自动检索：** 将手机设置为无论身处何地都取回彩信。
- **漫游自动检索：** 将手机设置为漫游时自动取回彩信。
- **彩信附件大小限制：** 设置彩信附件大小的上限。
- **创建模式：** 选择彩信的创建方式。

**限制：** 手机不允许添加不支持的文件，不允许超出大小限制。

**警告：** 在添加不支持的文件或信息大小超出限制时，手机会发出提醒。

**自由：** 可以添加任何类型和大小的文件。

## 通知设置

- **通知：** 设置是否在状态栏上显示新信息通知。
- **选择铃声：** 选择新信息的铃声。
- **振动：** 将手机设置为收到新信息时振动。

## 收件人建议

- **使用全部电话类型：** 建议使用全部电话类型。

# 电子邮件

了解如何发送或查看电子邮件信息。

## 建立 POP3 或 IMAP 帐户

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
- 2 输入电子邮件地址和密码，选择**手动设置**帐户类型（POP3 或 IMAP）（必要时）。
- 3 选择**下一步**。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

## 查看电子邮件信息

---

打开电子邮件帐户后，可以查看之前离线检索的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件** > 收件箱。
- 2 按下 [≡] > **刷新**将新电子邮件信息更新到收件箱。
- 3 从信息线程列表中选择电子邮件信息。

## 发送电子邮件信息

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件** > 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] > **撰写**。
- 3 输入电子邮件地址。
- 4 选择主题输入字段并输入主题。
- 5 选择文本输入字段并输入信息文本。
- 6 如欲添加图片文件，按下 [≡] > **添加附件** > 文件。
- 7 选择**发送**以发送信息。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息会话列表中。

## 删除电子邮件帐户

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
- 2 按下 [≡] > **帐户**。
- 3 触摸并按住欲删除的帐户。
- 4 选择**删除帐户**。

## 自定义电子邮件帐户设定

---

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**电子邮件** > [≡] > **帐户设置**。

- **帐户名称**：更改帐户名称。
- **您的姓名**：更改您的名称。
- **电子邮件检查频率**：设置电子邮件的检查频率。
- **默认帐户**：设置手机默认从所选帐户发送电子邮件。
- **电子邮件通知**：设置是否在状态栏上显示新信息通知。
- **选择铃声**：选择新电子邮件信息的铃声。
- **振动**：将手机设置为收到新电子邮件信息时振动。
- **接收设置**：更改收件服务器的设定。
- **外发设置**：更改外发服务器设定。

# 多媒体

了解如何在手机上使用媒体应用程序：音乐、视频、相机、摄像机和多媒体资料。

## 音乐

了解如何使用音乐播放器听音乐。



需插入存储卡才可使用音乐播放器。

## 向手机添加音乐文件

---

可以通过从互联网下载音乐文件将音乐文件添加到手机。还可将文件复制到存储卡。

如欲从互联网下载文件，请参阅“从互联网下载文件”。▶ 29 页  
如欲将文件复制到存储卡：

- 1 插入存储卡。
- 2 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 3 打开通知栏并选择 **USB 已连接 > 装载**。
- 4 在电脑弹出窗口中选择**打开文件夹以查看文件**。

5 将文件从电脑复制到存储卡。

## 播放音乐文件

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。

2 选择类别 > 音乐文件。

3 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停或继续播放
	重新开始播放或返回上一个文件；快退（触摸并按住）
	跳到下一个文件；快进（触摸并按住）
	打开播放列表
	启动随机模式
	更改重复模式
音量键	调节音量
	访问选项

## 创建播放列表


---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。
- 2 选择类别 > 音乐文件。
- 3 按下 [≡] > **添加到播放列表** > **新建播放列表**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 如欲将更多音乐文件添加到播放列表，播放文件并按下 [≡] > **添加到播放列表** > 新播放列表。

## 使用派对随机播放功能

---

可以将所有音乐文件添加到当前播放的播放列表。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**音乐**。
- 2 选择类别 > 音乐文件。
- 3 按下 [≡] > **派对随机播放**。
- 4 如欲关闭派对随机播放功能，选择 。

# 相机和摄像机


了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。



需插入存储卡才可使用相机和摄像机。

## 拍摄照片


---


- 1 按住相机键打开相机。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 4 按下相机键或选择  拍照。
  - 照片会自动保存。

拍照后，可以选择屏幕右上方的缩略图以查看照片。

## 拍摄视频

---

- 1 按住相机键打开相机。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 3 滑动  切换到视频模式。
- 4 将镜头对准拍摄对象并进行调整。

5 按下相机键或选择  开始摄像。

6 按下相机键或选择  结束摄像。

- 视频会自动保存。

摄像后，可以选择屏幕右上方的缩略图以查看视频。

## 自定义照相机设置

---

按下 [≡] > 设置。

### 相机设置

- **取景模式**：选择取景方式。
- **白平衡**：调整色彩平衡。
- **色彩效果**：设置色彩效果。
- **存储位置**：设置为拍摄带位置信息（经度和纬度）的照片。
- **照片大小**：设置照片大小。
- **照片质量**：设置照片质量。
- **对焦方式**：设置对焦方式。

### 摄像机设置



- **视频画质**：设置视频画质。
- **视频时长**：设置视频时长。
- **白平衡**：调整色彩平衡。
- **色彩效果**：设置色彩效果。

# 媒体库

了解如何从媒体库管理所有照片和视频文件。

## 打开图片

---




- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**媒体库**。
- 2 选择照片文件夹 > 照片。
  - 已拍摄的照片保存在**用相机拍摄的照片**中。
- 3 选择 ◀ 或 ▶ 滚动浏览照片。
  - 如欲放大或缩小，选择  或 .
  - 如欲旋转照片，按下 [≡] > **旋转** > 旋转选项。
  - 如欲删除照片，按下 [≡] > **删除** > **确定**。
  - 如欲裁切照片的一部分，按下 [≡] > **修剪**。然后移动或调整矩形框大小，使其框住要裁切的部分，然后选择**保存**。

## 打开视频

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**媒体库**。
- 2 选择视频文件夹 > 视频文件。
  - 已拍摄的视频保存在**用相机拍摄的视频**中。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏模式。

#### 4 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
	暂停或继续播放
	快退
	快进
音量键	调节音量

## 播放幻灯片

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**媒体库**。

2 选择照片文件夹。

3 按下 [≡] > **播放幻灯片**。

如欲自定义幻灯片显示设定，按下 [≡] > **更多** > **设置**，然后更改**幻灯片播放设置**下的设定。

## 共享照片

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**媒体库**。

2 选择照片文件夹 > 照片文件。

3 按下 [≡] > **分享**。

4 从蓝牙、信息（MMS）等选择共享选项。

## 自定义图片库设定

---

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**媒体库** > [≡] > **设置**。

- **显示大小**：选择照片和视频的显示大小。
- **排列顺序**：选择照片和视频的排序顺序（最新的显示在第一个或最新的显示在最后）。
- **确认删除**：将手机设定为删除照片或视频时显示确认窗口。
- **幻灯片播放间隔**：选择各照片在幻灯片显示中的持续时间。
- **幻灯片切换**：选择照片间的转换效果。
- **重复播放幻灯片**：设置为重复显示幻灯片。
- **随机播放幻灯片**：设置为随机显示照片。

## FM 收音机

可以使用 FM 收音机收听您最喜欢的广播电台。

### 收听 FM 收音机

---

1 将耳机插入耳机插口。

2 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择 **FM 收音机**。

- 3 选择  打开 FM 收音机。
- 4 触摸并按住  或  搜索所有可用电台。
  - 如欲搜索电台，触摸  或 .
  - 如欲调节音量，请按下音量键。
  - 如欲更改声音输出，触摸 .

## 通过自动搜索保存电台

---

- 1 在收音机屏幕中，按下 [≡] > **扫描全部频道** > **确定**。
  - 收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 2 搜索完成后，从列表中选择电台。

## 手动移动到电台

---

- 1 在收音机屏幕中，按下 [≡] > **手动扫描**。
- 2 选择输入字段并输入欲收听的电台的频率。
- 3 按下 [≡] > **已完成**。

# 个人助理

## 联系人

了解如何使用联系人名片存储个人信息。

### 创建联系人

---

如欲从拨号屏幕创建联系人：

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**拨号**。
- 2 输入电话号码并按下 [≡] > **添加到“联系人”** > **新建联系人**。
- 3 输入联系人信息。
  - 如欲添加呼叫人来电显示图片，选择左上角添加图片图标。
- 4 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

如欲从联系人列表创建联系人：

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。

- 2 按下 [≡] > **新建联系人**。
- 3 输入联系人信息。
  - 如欲添加呼叫人来电显示图片，选择左上角图片的图标。
- 4 完成后，选择**完成**添加联系人名片。

## 从 SIM 卡或 USIM 卡导入联系人

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] > **导入 / 导出** > **从 SIM 卡导入**。
- 3 选择所需联系人。
  - 如欲导入所有联系人，按下 [≡] > **全部导入**。

## 搜索联系人

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] > **搜索**。
- 3 输入欲查找的姓名的前几个字母。

4 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 选择**呼叫住宅电话**呼叫该联系人
- 按下 [≡] 并选择**编辑联系人**，编辑联系人信息

## 设置常用联系人列表

---

可以将联系人设置为常用联系人并独立于普通联系人进行管理。首先将联系人添加到收藏夹中。

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。

2 触摸并按住联系人，然后选择**添加到收藏**。

3 如欲将更多联系人添加到收藏夹中，请重复步骤 2。



如欲访问常用联系人列表，请转到联系人列表并选择**收藏**选项卡。

## 设置要同步的联系人组

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**联系人**。

2 按下 [≡]。

3 选择**帐户** > 选择帐户 > [≡] > **立即同步**。

# 日历

使用日历可记录每月、每星期和每日日程。

## 更改日历视图

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**日历**。
  - 日历以月视图打开。
- 2 按下 [≡] > 视图选项：
  - **日程**：本月已安排约会的列表
  - **天**：全天按小时划分的时间块
  - **周**：一个完整的星期中各天按小时划分的时间块
  - **月**：在一个视图中查看整月日程


## 创建活动

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 按下 [≡] > **新建活动**。
- 3 完成各字段并调整活动的设定。
  - 在**提醒**字段中，设置活动开始前的提醒时间。如欲添加活动提醒闹钟，按下 [≡] > **添加提醒**。
- 4 完成后，选择**完成**。

## 查看今天日程

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 按下 [≡] > **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的活动。

## 查看活动提醒

如果为日历活动设置了提醒闹钟，状态栏上会显示  图标。

- 1 从屏幕顶部向下拖动状态栏以打开通知列表。
- 2 选择提醒以查看活动详细信息。
- 3 如欲暂停或解除提醒，选择**全部暂停再响**或**全部关闭**。

## 自定义日历设定

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**日历** > [≡] > **更多** > **设置**。

- **隐藏已拒绝的活动**：将手机设置为在日历中隐藏拒绝的活动。
- **设置警报和通知**：选择活动提醒类型。
- **选择铃声**：为即将到来的活动选择铃声。
- **振动**：将手机设置为有临近活动时振动。
- **默认提醒时间**：设置活动提醒的时间间隔。

# 互联网

## 浏览器

了解如何访问常用互联网网页，以及如何将其添加到书签。



- 访问互联网和下载媒体可能会产生额外的费用。
- **浏览器**应用程序的标签可能有所不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

## 浏览互联网页面

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。

- 预设主页随即打开。

2 访问互联网页面：

- 按下 [≡] > **书签** > 书签。
- 按下 [≡] > **书签**，选择**访问最多**或**历史记录**选项卡，然后选择**WAP** 页面。

3 浏览互联网页面时，使用以下功能：

- 如欲返回上一页，按下 [↶]。
- 如欲重新加载互联网页面，按下 [≡] > **刷新**。
- 如欲放大或缩小互联网页面，向任意方向快速移动可显示并选择缩放图标。当前正在浏览的互联网页面可能不支持此缩放功能。

## 打开多个页面

---

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
- 2 访问互联网页面并按下 [≡] > **新窗口**。
- 3 在新窗口中打开另一互联网页面。
- 4 重复步骤 2 和 3 以添加更多互联网页面。
- 5 按下 [≡] > **窗口**以查看当前打开的互联网列表。
- 6 选择相应互联网。

## 在互联网页面上搜索文本

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
- 2 按下 [≡] > **更多** > **在网页上查找**。
- 3 在搜索字段中输入关键字。  
互联网页面将高亮显示与输入内容相符的文本。

## 将您喜好的互联网页面收藏为书签

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器**。
- 2 按下 [≡] > **书签** > **添加**。
- 3 输入页面名称和互联网地址。
- 4 选择**确定**。

## 从互联网页面复制文本

---

可从互联网页面复制文本，并将其插入另一应用程序以创建便笺，例如：

- 1 浏览互联网页面时，按下 [≡] > **更多** > **选择文本**。
- 2 拖动手指划选所需的文本。
  - 反白的文本即被复制到剪贴板。
- 3 在另一个应用程序中，触摸并按住文本输入字段。
- 4 选择**粘贴**将文本插入到字段中。

## 自定义浏览器设定

---

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**浏览器** > [≡] > **更多** > **设置**。

- **文字大小**：选择 WAP 页面所用的文本大小。
- **默认缩放设置**：设置网页打开大小。
- **以概览模式打开网页**：显示新打开网页的概览。
- **文字编码**：选择字符编码类型。
- **阻止弹出式窗口**：设置为在浏览时阻止 WAP 页面的弹出窗口。
- **载入图片**：设置为在 WAP 页面上显示图片。
- **自动调整页面**：设置为自动调整页面大小以适合屏幕。
- **仅以横向模式显示**：以横向宽屏模式显示网页。
- **启用 JavaScript**：针对浏览器显示，启动或关闭 Java 脚本。
- **启用插件**：启用插件。
- **在后方打开**：设置为在当前窗口后方打开新窗口。
- **设置主页**：更改浏览器的启动页面。
- **清除缓存**：清除缓存。
- **清除历史记录**：删除已访问的 WAP 页面列表。
- **接受 Cookie**：允许 WAP 页面保存并读取 Cookie。
- **清除所有 Cookie 数据**：清除所有 Cookie。

- **记住表单数据：** 将浏览器设置为保存在 WAP 页面上输入的表单数据。
- **清除表单数据：** 删除所有已保存的表单数据。
- **启用位置信息功能：** 允许网站访问你的位置信息。
- **取消位置信息访问权限：** 取消所有网站访问位置信息的权利。
- **记住密码：** 将浏览器设置为保存在 WAP 页面上输入的用户名和密码。
- **清除密码：** 删除所有已保存的密码。
- **显示安全警告：** 设置为在浏览时显示可能收到的安全警告。
- **网站设置：** 更改能够增强浏览器功能的应用程序的设定。
- **重置为默认设置：** 删除所有浏览器数据并恢复默认设定。

# 工具

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

## 蓝牙

了解如何连接手机与其他无线设备以使用手机的免提功能。

### 启动蓝牙无线功能

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 无线和网络**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

### 寻找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置 > 扫描查找设备**。
  - 手机将搜索并显示已启用蓝牙的设备列表。
- 2 从蓝牙设备列表中选择设备。

### 3 输入蓝牙 PIN 码并选择**确定**。

- 当其他设备的所有者接受连接时，即完成配对。



- 如欲与另一个已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的 PIN 码。话务式耳机或车载免提套件可以使用固定的 PIN 码，例如 **0000**。
- 根据连接设备的不同，可能需要输入 PIN 码。

## 允许其他蓝牙设备定位自己的手机

---

在主屏幕上，打开应用程序列表并选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置 > 可检测**。其他蓝牙设备可以发现本机的时间为 120 秒。

## WLAN

本机具有可以连接到无线局域网 (WLAN) 的无线网络功能。



本机使用非谐波频率，因此某些国家 / 地区可能限制 WLAN 的使用。

## 启动并连接到 WLAN

---

### 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 无线和网络 > WLAN**。

- 本机可以检测并显示可用 WLAN 网络的状态。

### 2 选择 **WLAN 设置**。

3 在 **WLAN 网络** 下选择一个网络。

4 输入 **WLAN 密码**（必要时）。

5 选择**连接**。

6 选择基于互联网的功能表以通过 **WLAN** 访问在线服务。



后台的活动 **WLAN** 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 **WLAN**。

## 创建新的 **WLAN** 连接

---

1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置 > 添加 WLAN 网络**。

2 输入网络的 **SSID** 并选择安全类型。

3 根据所选的安全类型设置安全性设定。

4 完成后，选择**保存**。






- 新的 **WLAN** 网络将显示在 **WLAN** 网络列表上。

# 闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

## 设定新闹钟

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**时钟** > .
  - 2 按下 [] > **添加闹钟**。
  - 3 在各个字段中设置闹钟详细信息（时间、重复、铃声、振动、标签）。
  - 4 完成后，按下 []。
-  可以将手机设为在静音模式下响起闹钟。按下 [] > **设置** > **静音模式下闹钟响**。


## 停止闹钟

---

闹钟响起时，选择**取消**可结束闹铃，选择**暂停再响**可在设置暂停时间后重响闹铃。


## 删除闹钟

---

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**时钟** > .
- 2 触摸并按住欲删除的闹钟。
- 3 选择**取消闹钟** > **确定**。

## 计算器

了解如何进行数学运算。

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**计算器**。
- 2 使用与计算器对应的按键，进行基本算术运算。
  - 如欲进行高级运算，按下 [] > **高级面板**。

# 设置

如欲访问手机设定：

- 1 在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置**。
- 2 选择类别（**无线和网络、通话设置、声音和显示、位置和安全、应用程序、帐户与同步、隐私权、SD 卡和手机内存、语言和键盘、日期和时间、关于手机**）。

## 无线和网络

更改无线网络连接的设定。

### 飞行模式

---

禁用手机的所有无线功能。

### WLAN

---

开启或关闭 **WLAN** 功能。

## WLAN 设置

---

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
- **网络通知**：设置手机在开放网络可用时进行通知。
- **添加 WLAN 网络**：添加 WLAN 网络。

## 蓝牙

---

开启或关闭蓝牙无线功能。

## 蓝牙设置

---

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。
- **设备名称**：为手机设置蓝牙名称。
- **可检测**：将手机设置为可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描查找设备**：搜索可用的蓝牙设备。

## 虚拟专用网设置

---

设置和管理虚拟专用网

- **添加虚拟专用网**：添加虚拟专用网。

## 移动网络

---

- **数据漫游：** 将手机设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称：** 设置接入点名称 (APN)。
- **仅使用 2G 网络：** 将手机设置成仅连接到 2G 网络。
- **网络运营商：** 搜索可用网络并选择漫游网络。

## 通话设置

更改通话功能的设定。

## 固定拨号

---

- **启用固定拨号：** 限制仅可拨打 SIM 或 USIM 卡中指定的联系人。如欲启动此功能，需要输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。
- **更改 PIN2：** 更改 PIN2。
- **固定拨号列表：** 设置固定拨号的联系人列表。

## 语音信箱服务

---

显示我的运营商。

## 语音信箱设置

---

更改语音信箱号码。

## 来电转接

---

设置手机将来电转接到另一个号码。

- **始终转接：**来电均转移。
- **占线时转接：**正在通话时转移来电。
- **无人接听时转接：**无应答时转移来电。
- **无法接通时转接：**无法接通时转移来电。

## 其他设置

---

- **本机号码：**拨打电话时向他方显示自己的身份。
- **来电等待：**进行通话时允许来电提示。

## 声音和显示

变更手机和触摸屏的各种声音设定。

## 静音模式

---

启动静音模式。

## 铃声音量

---

设置来电铃声和通知的默认音量。

## 媒体音量

---

设置音乐和视频的默认音量。

## 手机铃声

---

选择来电提示铃声。

## 手机振动

---

设置手机在收到来电时振动提示。

## 通知铃声

---

选择活动提示铃声，如收到新信息、未接来电和闹钟。

## 按键操作音

---

设置手机在触摸拨号键时发出声音。

## 选择操作音

---

设置手机在选择应用程序或选项时发出声音。

## 触感反馈

---

按软键以及进行某些 UI 交互时振动。

## SD 卡通知

---

设置手机在识别存储卡后发出声音。

## 方向

---

设置根据手机方向自动旋转手机屏幕。

## 动画

---

设置手机启动屏幕切换效果。

## 亮度

---

调节屏幕的亮度。

## 屏幕待机

---

设置手机未使用时屏幕亮着的时间长度。

# 位置和安全

变更手机、SIM/USIM 卡以及 GPS 功能的安全性设定。

## 使用 GPS 卫星

---

若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务，您可以查看详细到街道的位置。

## 设置解锁图案

---

设置用于解锁手机的解锁图案。► 24 页

## 需要解锁图案

---

设置每次打开手机时都需要输入预先设置的解锁图案。如此一来，可避免有人未经许可解锁本手机。

## 使用可见的图案

---

绘制解锁图案时，可将其设置为可见或不可见。

## 使用触控反馈

---

设置手机在触摸和绘制解锁图案时振动。

## 设置 SIM 卡锁定

---

- **锁定 SIM 卡:** 启用需要 PIN 码功能来锁定 SIM 或 USIM 卡。设定后，需要输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。
- **更改 SIM 卡 PIN:** 更改 PIN 码。

## 密码可见

---

默认情况下，手机会将密码显示为中间点 (·) 以保证安全。可设置手机在输入密码时将密码显示出来。

## 使用安全凭证

---

允许应用程序访问安全凭证和其他凭证。

## 从 SD 卡安装

---

从 SD 卡安装加密的证书。

## 设置密码

---

设置或更改凭证存储密码。

## 清除存储

---

清除所有内容的凭证存储并重置其密码。

# 应用程序

变更管理已安装应用程序的设定。

## 未知来源

---

选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从电子市场下载应用程序。

## 管理应用程序

---

访问手机已安装的应用程序清单，查看应用程序信息。

如欲查看当前运行的应用程序或另外安装的第三方应用程序，按下 [三] > **过滤** > **全部、正在运行或已下载**。

## 正在运行的服务

---

查看和控制当前正在运行的服务。

## 开发

---

- **USB 调试**：选择此项可通过计算机数据线将手机连接到电脑。
- **保持唤醒状态**：设置手机在充电时保持待机状态。
- **允许模拟地点**：允许将仿真位置和服务信息发送至位置管理服务以进行测试。这些信息用于开发应用程序。

# 帐户与同步

设置帐户和同步。

# 隐私权

重置手机。

# SD 卡和手机内存

检查存储卡和手机的存储信息。

## SD 卡

- **总容量：** 查看总的外部存储空间。
- **可用空间：** 查看可用的外部存储空间。
- **卸载 SD 卡：** 移除外部存储器之前需先将其从手机中卸下。
- **格式化 SD 卡：** 格式化外部存储器。

## 手机内存

- **可用空间：** 查看可用的内部存储空间。

# 语言和键盘

更改文本输入设定。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

## 选择语言区域

---

选择所有功能表和应用程序的显示语言，以及所有文本编辑器的编辑语言。

## 三星输入法

---

- **按键声音：** 将手机设定为触摸按键时发出声音。
- **按键振动：** 将手机设定为触摸按键时振动。
- **联想输入：** 设置手机预测正在输入的字词。
- **自适应与自定义：** 通过绘制图案设置输入预置文本或命令时的图案。
- **手写设置：** 更改手写设置。

## Android 键盘

---

- **按键时振动：** 将手机设定为触摸按键时振动。
- **按键时播放音效：** 将手机设定为触摸按键时发出声音。

- **自动大写：**设置手机将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字母自动转为大写。
- **显示建议：**设置手机对常见错误显示字词建议。您应该设置字词拼写建议。
- **自动填写：**按空格或标点可自动插入突出显示的字词。

## 用户词典

---

设置自己的词典。按下 [≡] > **添加**，然后输入字词，将其保存在词典中。输入字词时，将显示词典内的字词，以提供字词拼写建议。

## 日期和时间

控制日期、时间和时区的外观和行为。

- **设置日期：**设置当前日期。
- **选择时区：**设置时区。
- **设置时间：**设置当前时间。
- **使用 24 小时格式：**选择此项可显示 24 小时格式的时间。
- **选择日期格式：**更改日期显示格式。

## 关于手机

---

手机基本其他信息。

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
输入 PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>锁定 SIM 卡</b> 功能表可关闭该功能。
请输入 PUK 码解锁 SIM 卡	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机会提示您插入 SIM 卡。

确保 SIM 或 USIM 卡安装正确。

手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。

- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。


## 忘记 PIN 或 PUK 码

如果忘记或遗失随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 或 PUK 码，请联系销售商或服务提供商。

## 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

## 输入了号码，但不能拨号

- 保证点击了 .
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

## 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

## 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。

- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

## 通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

## 电池充电异常或手机充电时有关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

## 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限和性能。

## 手机无法连接到互联网

- 确保为互联网服务提供商输入有效设置。
- 确保与移动服务提供商之间的无线连接已启用且信号畅通无阻。

- 确保输入的用户名和密码正确。

### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

### 无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。

### 手机被冻结或存在严重错误

安装的应用程序可能会导致出错。

在主屏幕中，打开应用程序列表并选择**设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置 > 重置手机 > 清除全部内容**。



强行重置会删除所有已安装的应用程序和存储在手机中的数据，并将所有设置重置为原厂预配置的设置。

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

### 保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm（6 英寸）** 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

### 只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

## 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 不兼容的电池可能引起爆炸。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

### **避免干扰其他电子设备**

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

## **重要使用信息**

### **在正常位置使用手机**

不要触摸手机内置天线位置。

### **只允许具备资格的人员维修手机**

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

## 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池最长使用时间

以下信息基于充足电的电池。

时间 <sup>1</sup>	类型	标准电池 (1500 mAh)	
		GSM (2G)	WCDMA (3G)
语音通话时间 <sup>2</sup>		最长 760 分钟	最长 520 分钟
待机时间		最长 710 小时	最长 500 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

### **小心处理 SIM 卡和存储卡**

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### **确保使用紧急服务**

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [ 包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性 ] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.346W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP5265
- 进网许可证号：02-5827-905023

- 天津三星通信技术有限公司  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园  
（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司  
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）